


リヤアンダーハーフスポイラー 取り付け

- ①リヤはタイヤが作業の障害になる為、ジャッキアップしリジットラックを掛けリヤタイヤを外して下さい。
- ②純正リヤバンパーの汚れをウエスで拭き取って下さい。
- ③スポイラー本体の取付けは必ず二人一組で行い、片側を一人が持ち外に拡げる様に持ちます。
- ③リヤアンダースポイラーを純正バンパーにかぶせたら、ドリルでバンパー下部に穴を開け付属の金具と両面テープで取付けて下さい。
- ④固定作業が終わりましたら、全体にガタツキ等がないが確認して作業は終了です。

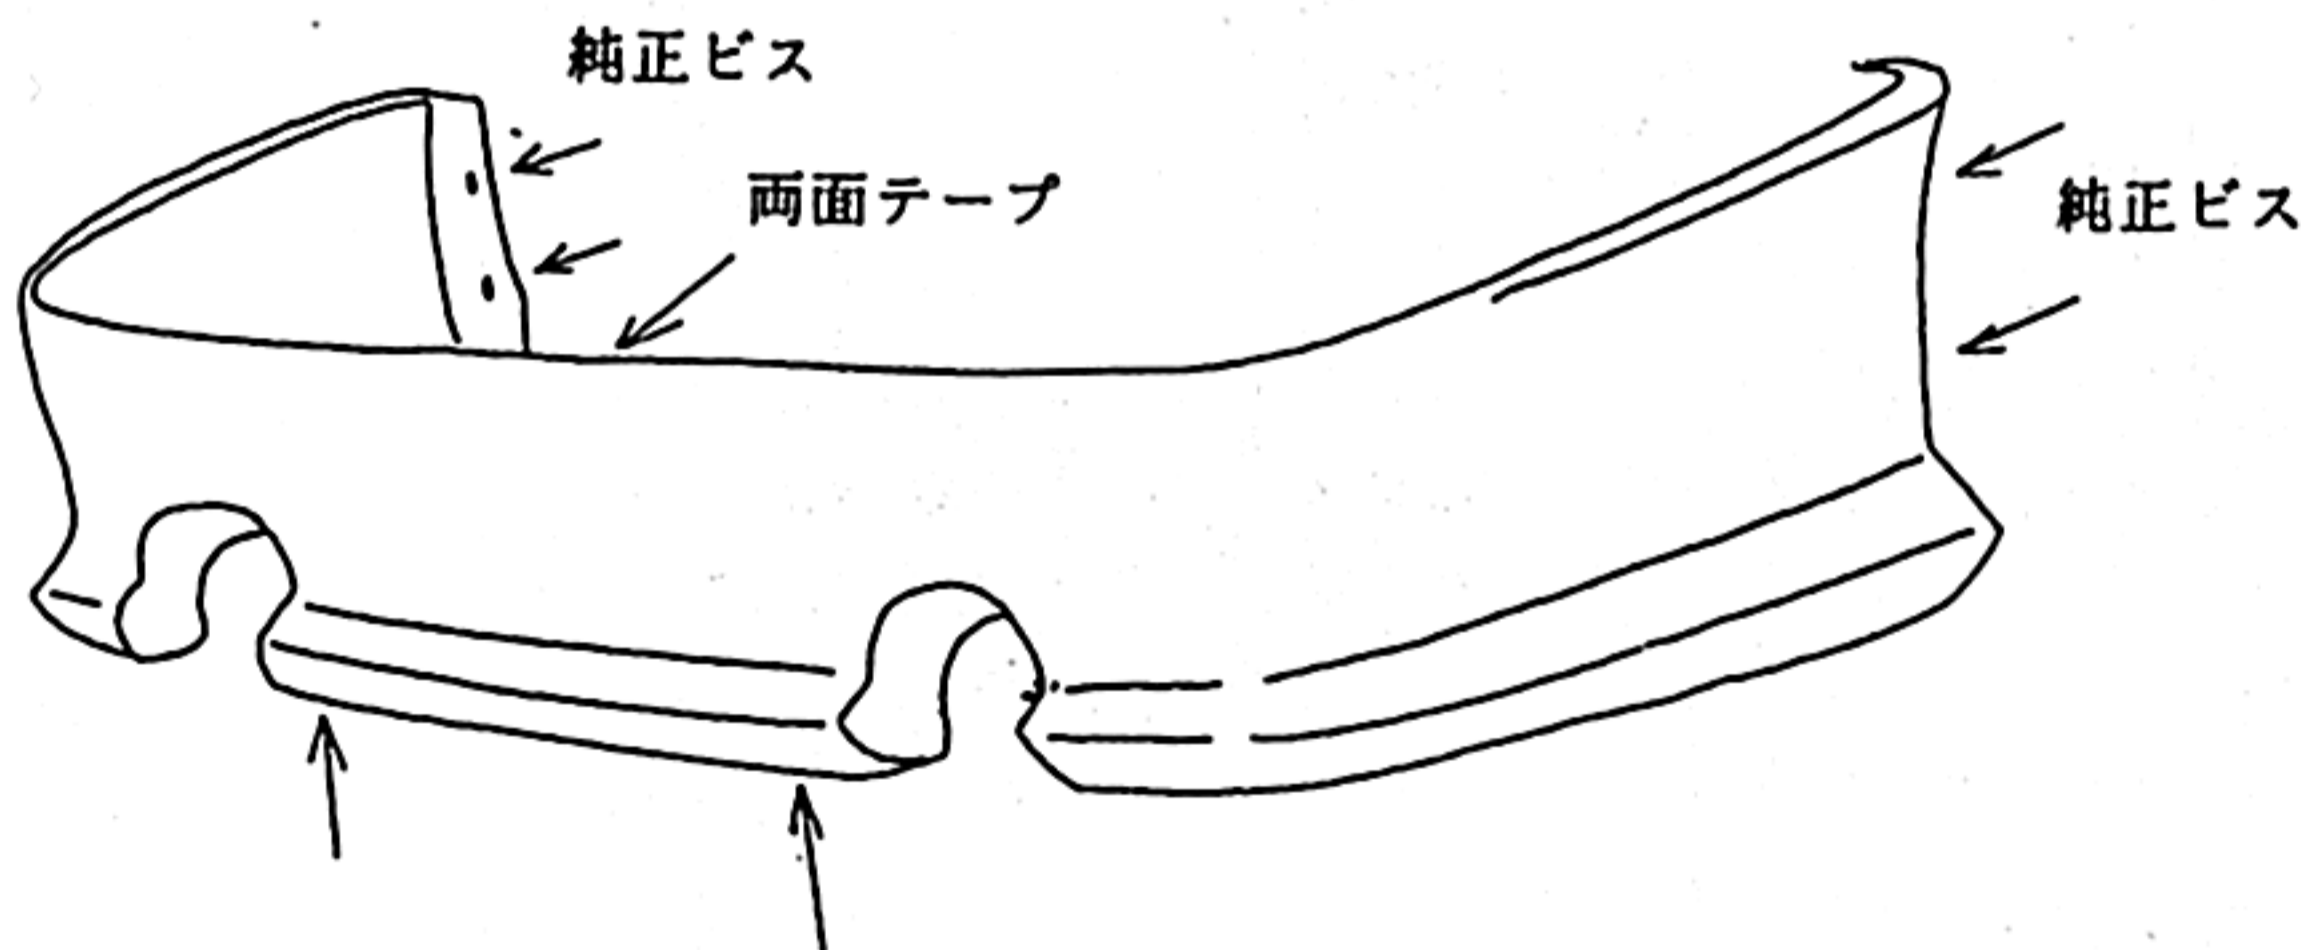

(M6ボルト、ナット、ワッシャー)

在中パーツ：リヤアンダーハーフスポイラー×1、ボルト×2、ナット×2
ワッシャー×4

株式会社ディースピードインターナショナル

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号

TEL 03-5474-8949 FAX 03-5474-2804