

BCNR33 GT-R リヤスポイラー

取付説明書

お買い上げ頂きありがとうございます。
取扱説明書を御覧の上、正しくお取り付け頂きますようお願い致します。


取り付け前に各部位の確認、本品のフィッティングを行って下さい。
取り付け後のクレームは一切お受け致しません。

純正リヤスポイラーの取り外し

1. 車両に装着されているリヤスポイラーをはずす場合、車載工具か、専用工具を用い、最初に左右のリヤスポイラーサイドキャップを固定しているボルトを外して下さい。
2. リヤスポイラーサイドキャップを外し、リヤスポイラーベース側のウイングを支えている左右のボルトを付属のトルクスレンチを使用し、緩め外して下さい。

D・SPEEDリヤスポイラー取り付け

1. リヤスポイラーは、あらかじめ、セットで組み込まれていますので、そのまま純正ウイングを外した位置にそのまま取り付けして下さい。
2. 純正ウイングをトルクスレンチで外した2ヶ所の穴基点に付属の段付きワッシャー、平ワッシャー、ステンキャップボルト (M6×12) を用い、左右仮止めして下さい。
3. 角度位置の調整は車両側だ上下に可変式になっていますので、丁度良い位置に合わせ、借りどめして左右のバランス取りをしてすべてのボルトをしっかり固定して下さい。最後にリヤスポイラーサイドキャップを取り付けて下さい。

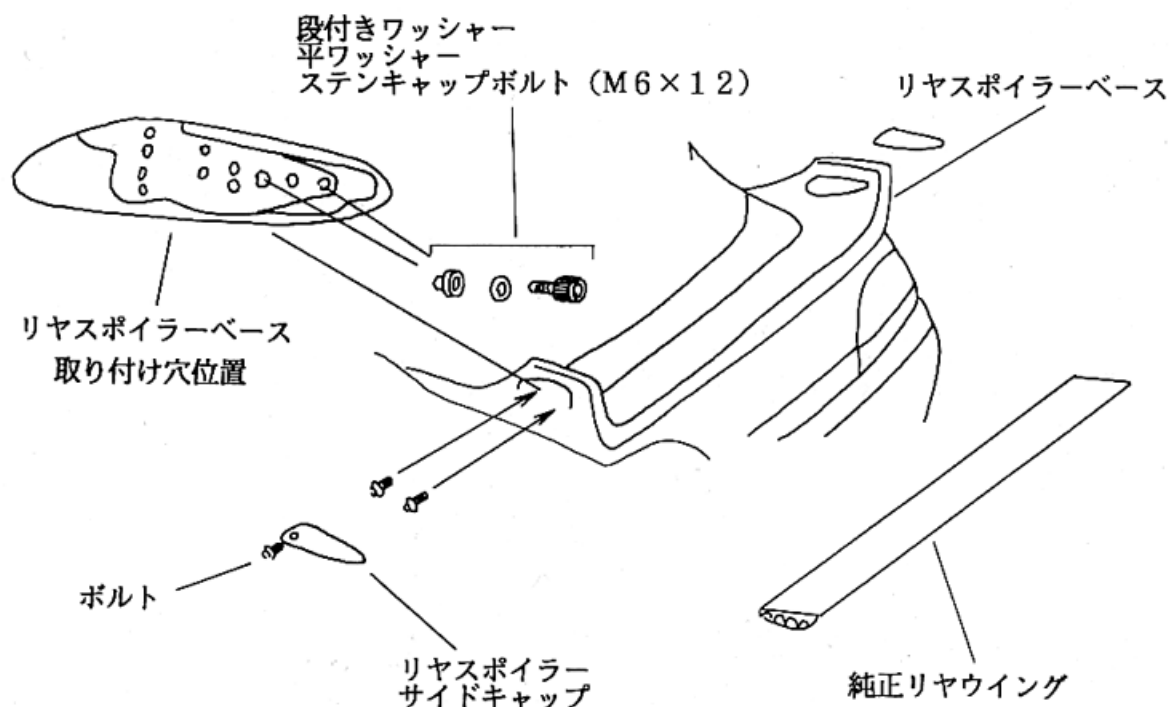

在中パーツ: 本体×1 ステンキャップボルト (M6×12)×4 (M6×8)×4
段付きワッシャー×4 M6用平ワッシャー×8 トルクスレンチ×1

株式会社ディースピードインターナショナル

〒151 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-39-3 千駄ヶ谷ホリタン216号
TEL (03) 5474-8949 FAX (03) 5475-2804